헬스기구
수리 체크 가이드

케이블 머신과 러닝머신,
수리가 필요한 신호를 사진으로 확인하세요.

01

케이블 머신



케이블 · 시트 표피

02

러닝머신



소음 · 버튼 반응

안녕하세요, 보따피입니다.
헬스장에서 자주 사용하는 두 가지 기구의 주요 수리 징후와
점검할 부품을 알기 쉽게 안내합니다.

CHECK 01 / 케이블 머신

작은 손상도 교체 신호입니다

케이블의 겉면 변화부터 끊어짐까지, 눈에 보이는 손상을 확인하세요.



케이블 손상을 알아보는 네 가지 신호

초기 손상 신호가 보여도 교체가 필요합니다.

피복에 긁힘이나 갈라짐이 생긴 상태를 가볍게 넘기지 마세요.
손상이 심해지면 운동 중 부상으로 이어질 수 있습니다.

살펴볼 부분 피복의 갈라짐 / 내부 금속 노출 / 철선 돌출 / 단선

CHECK 02 / 케이블 머신

몸이 닿는 표면을 살펴보세요

시트 표피(레자)의 갈라짐과 벗겨짐은 교체가 필요한 신호입니다.



시트와 등받이 표면이 손상된 예

확인할 증상

갈라짐과 벗겨짐

몸이 닿는 패드의 표면이 갈라지거나 벗겨졌는지 확인합니다.

필요한 조치

시트 표피 교체

위생적인 사용을 위해 손상된 표피는 빠르게 교체하는 것이 좋습니다.

확인 포인트

시트와 등받이 등 몸이 닿는 부분의 표면 상태를 살펴보세요.

CHECK 03-04 / 러닝머신

평소와 다른 소리가 나나요?

소음의 양상을 확인하고, 관련 부품의 상태를 점검합니다.

03

드르륵 · 잘그락



러닝머신 롤러

롤러 내부 베어링

롤러 내부의 베어링에 문제가 있을 수 있습니다. 상태를 점검하고 베어링 교체 여부를 확인합니다.

04

찌익찌익

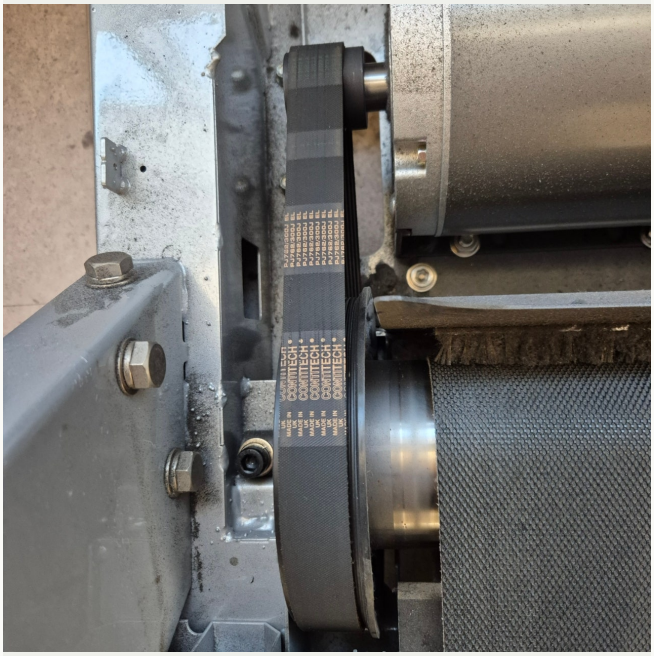

모터에 연결된 벨트

모터벨트

모터에 연결된 벨트가 손상되어 발생할 수 있습니다. 모터벨트의 상태를 점검합니다.

점검 안내 부품 교체 여부는 실제 상태를 점검한 뒤 결정합니다.

CHECK 05 / 러닝머신

버튼을 눌러도 반응이 없나요?

버튼 입력을 받는 멤브레인의 손상 여부를 확인합니다.



러닝머신 조작부와 버튼 패널

점검할 부품

멤브레인

버튼이 제대로 작동하지 않는다면 멤브레인 손상이 원인일 수 있습니다.

교체 후에도 문제가 계속된다면

인버터 · 회로 기판

부품을 교체했는데도 문제가 남아 있다면 인버터나 회로 기판의 이상 여부를 추가로 점검합니다.

QUICK CHECK / 한눈에 보기

다섯 가지 신호, 이렇게 확인하세요

증상에 맞는 부품을 확인하고 필요한 수리를 상담하세요.

기구	확인할 증상	점검·교체 대상
케이블 머신	피복의 갈라짐·노출·단선	**케이블**
케이블 머신	시트 표면의 갈라짐·벗겨짐	**시트 표피(레자)**
러닝머신	드르륵·잘그락 소음	**롤러 내부 베어링**
러닝머신	찌익찌익 소음	**모터벨트**
러닝머신	버튼을 눌러도 반응 없음	**멤브레인**

멤브레인 교체 후에도 버튼 문제가 계속되면 인버터나 회로 기판 등
추가 원인을 점검할 수 있습니다.

수리가 필요할 때,

보따피가 도와드리겠습니다.

도움이 필요하시면 보따피로 편하게 문의해 주세요.
읽어주셔서 감사합니다.